

Uporabniški priročnik

U28D590D

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Kazalo

PRED UPORABO MONITORJA	7	Avtorske pravice
	7	Ikone v tem priročniku
	8	Čiščenje
	9	Zaščita prostora za namestitev
	9	Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
	10	Varnostni ukrepi
	10	Simboli
	11	Elektrika in varnost
	12	Namestitev
	14	Delovanje
	19	Pravilna drža pri uporabi izdelka
PRIPRAVE	20	Pregled vsebine
	20	Pregled komponent
	21	Deli
	21	Nadzorna plošča
	22	Vodnik po bližnjičnih tipkah
	23	Vodnik po funkcijskih tipkah
	25	Zadnja stran
	26	Namestitev
	26	Namestitev stojala
	27	Odstranjevanje stojala
	28	Prilagajanje nagiba monitorja
	28	Ključavnica proti kraji
PRIKLOP IN UPORABA VHODNE NAPRAVE	29	Pred povezavo
	29	Točke preverjanja pred priklopom

	29	Povezava in uporaba računalnika
	29	Priključitev s kablom HDMI
	30	Povezava s kablom HDMI-DVI
	30	Povezava s kablom DP
	31	Povezava slušalk in zvočnikov
	32	Povezava napajanja
	34	Namestitev gonilnikov
	35	Nastavitev optimalne ločljivosti
NASTAVITEV ZASLONA	36	Brightness
	36	Konfiguriranje možnosti Brightness
	37	Contrast
	37	Konfiguracija možnosti Contrast
	38	Sharpness
	38	Konfiguracija možnosti Sharpness
	39	Game Mode
	39	Konfiguriranje nastavitve Game Mode
	40	SAMSUNG MAGIC Bright
	40	Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
	42	SAMSUNG MAGIC Angle
	42	Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
	44	Color
	44	Nastavitev Color
	46	HDMI Black Level
	46	Konfiguracija nastavitve možnosti HDMI Black Level
	47	Response Time
	47	Konfiguracija možnosti Response Time
PRILAGODITEV ZASLONA	48	Image Size
	48	Spreminjanje možnosti Image Size

	50	H-Position & V-Position
	50	Konfiguracija H-Position & V-Position
	51	PIP/PBP
	52	Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
	53	Nastavitev Size
	54	Konfiguracija možnosti Position
	55	Konfiguracija možnosti Sound Source
	56	Nastavitev Source
	58	Nastavitev Image Size
	62	Konfiguracija možnosti Contrast
KOORDINIRANJE MENIJA	64	Language
OSD	64	Nastavitev Language
	65	Display Time
	65	Konfiguracija možnosti Display Time
	66	Transparency
	66	Spreminjanje možnosti Transparency
NASTAVITEV IN	67	Eco Saving
PONASTAVITEV	67	Konfiguracija možnosti Eco Saving
	68	PC/AV Mode
	68	Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
	69	Source Detection
	69	Konfiguracija načina Source Detection
	70	Key Repeat Time
	70	Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
	71	Off Timer
	71	Konfiguracija možnosti Off Timer
	72	Konfiguracija načina Turn Off After
	73	Power LED On
	73	Konfiguracija načina Power LED On

	74	Reset All
	74	Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
MENI INFORMACIJE IN DRUGI MENIJI	75	Information
	75	Prikaz menija Information
	76	Konfiguracija možnosti Brightness/ Contrast in Sharpness z začetnega zaslona.
	77	Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu
	77	Volume
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME	78	Easy Setting Box
	78	Namestitev programske opreme
	79	Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV	80	Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam
	80	Preskušanje izdelka
	80	Preverjanje ločljivosti in frekvence
	80	Preverite naslednje.
	83	Vprašanja in odgovori
SPECIFIKACIJE	85	Splošno
	86	Varčevanje z energijo
	87	Tabela načinov standardnega signala
DODATEK	91	Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
	97	Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
	97	Ni napaka na izdelku
	97	Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
	97	Drugo

Kazalo

KAZALO

98	Pravilno odlaganje
98	Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
99	Terminologija

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
 - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
 - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Ikone v tem priročniku




Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Čiščenje

Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.


Pri čiščenju sledite tem navodilom.

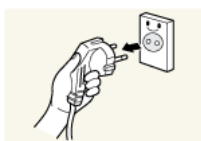

1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.



Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

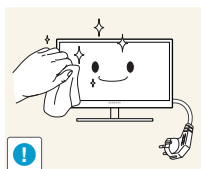


3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.




- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.



- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

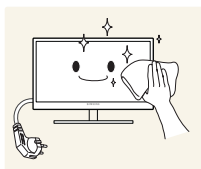

4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanost monitorja.

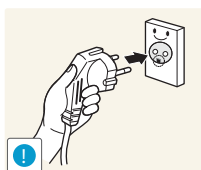


5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vključite monitor in računalnik.

Zaščita prostora za namestitev

- Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.



Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.

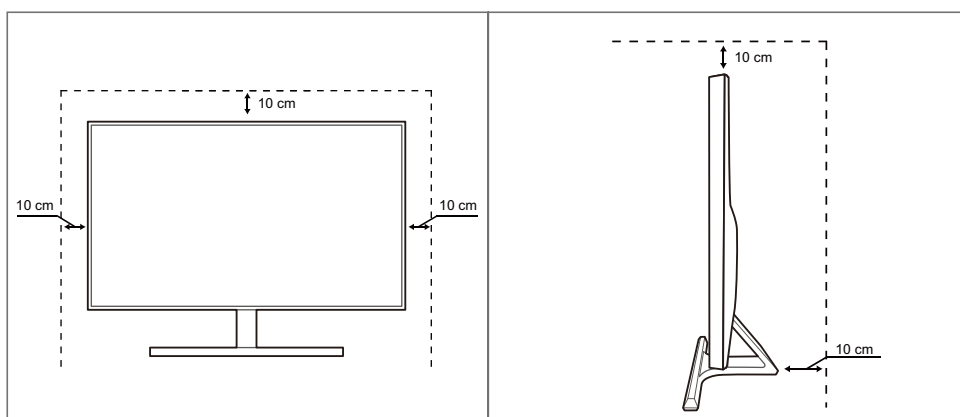

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju



Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91). (Storitev je plačljiva.)

Pred uporabo monitorja

Varnostni ukrepi

Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlašČENEMU OSEBJU.

	Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
	Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

 Opozorilo	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
 Pozor	Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
	S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
	Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Pred uporabo monitorja


Elektrika in varnost



Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.



Opozorilo

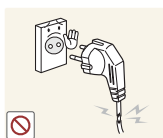

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

- Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.




Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

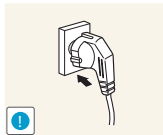


Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Nestabilna povezava lahko povzroči požar.

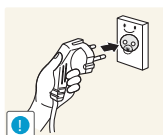

Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

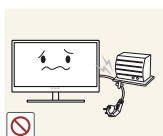

Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

- Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.



Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne vtičnice.

- Sicer lahko pride do požara.


Pred uporabo monitorja

Pozor

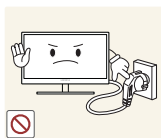


Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

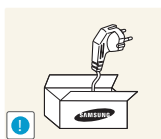

Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe Samsung.


- Pride lahko do električnega udara ali požara.

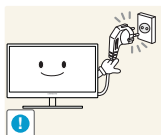

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma prekinete napajanje monitorja.

Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja monitorja.

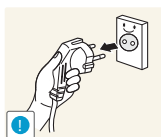

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

Namestitev

Opozorilo



Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.



Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na knjižno polico ali v stensko omaro.

- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.



Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.


- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

Pred uporabo monitorja



Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

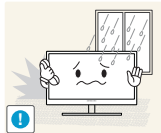

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.



Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.



Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.




Pozor



Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

- Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.

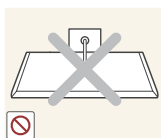

Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.


- Lahko pride do poškodbe zaslona.



Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
- Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.

Pred uporabo monitorja

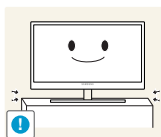

Monitor previdno postavite na površino.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.



Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91).

Delovanje

Opozorilo




Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91).




Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega udara.

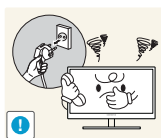


Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91).

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

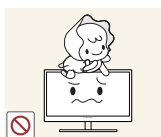

Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih poškodb otroka.

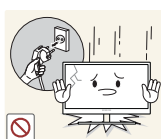

Če se monitor prevrne ali se zunanost poškoduje, ga izključite, odstranite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom (stran 91).


- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Pred uporabo monitorja




Na vrh monitorja ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic.

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

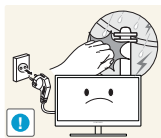


Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

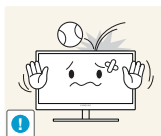


Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

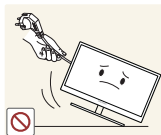


Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

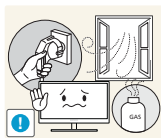


Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

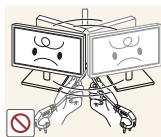

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja, električni udar ali požar.

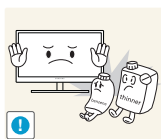

V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zaves.


- Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.

Pred uporabo monitorja



V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

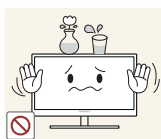


Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

- Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 91).
- To lahko povzroči električni udar ali požar.




Pozor

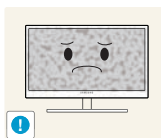

Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

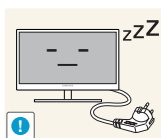

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega udara ali uhajanja električnega toka.



Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Sicer se lahko vaš vid poslabša.



Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.



Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.

Pred uporabo monitorja




Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.




Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

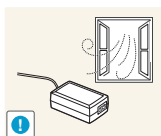

Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

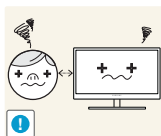

Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.




Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.



V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

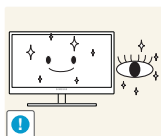


Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.



Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

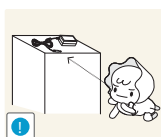


Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.



Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.


- Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.
- Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.

Pred uporabo monitorja

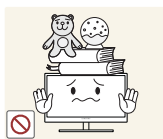

Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.

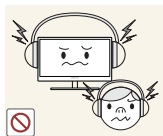

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Pravilna drža pri uporabi izdelka



Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa nižje od srca.


1.1 Pregled vsebine

1.1.1 Pregled komponent



- Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.


Komponente



Navodila za hitro namestitev




Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)




Uporabniški priročnik
(možnost)




Napajalni kabel
(priložen samo pri
odstranljivem napajalniku za
enosmerni tok)

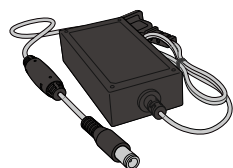


Adapter za enosmerni tok
(vgrajen)
(možnost)

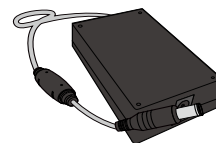

Adapter za enosmerni tok
(odstranljiv)
(možnost)




Kabel HDMI (možnost)

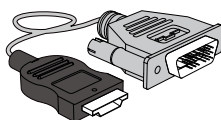

Kabel HDMI-DVI (možnost)



Kabel DP (možnost)

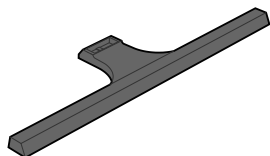

Podstavek stojala



Standardni priključek




- Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
- Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP, ki ju je priložil dobavitelj.
- Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki ne omogoča velike hitrosti.

1.2 Deli

1.2.1 Nadzorna plošča




Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

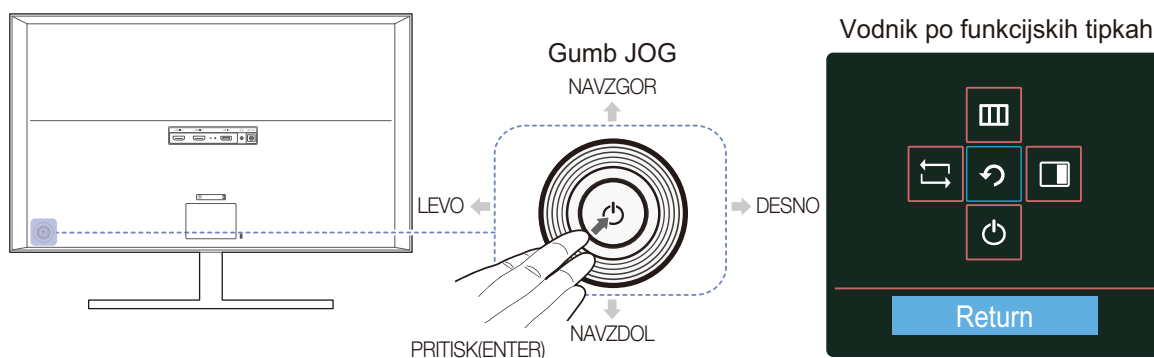

Ikone	Opis
Gumb JOG	Večsmerni gumb za navigacijo.  Gumb JOG najdete spodaj levo na hrbtni strani izdelka. Gumb lahko uporabite za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter). Gumb lahko uporabite za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Vodnik po funkcijskih tipkah	Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.  Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

1.2.2 Vodnik po bližnjičnih tipkah


Za informacije o bližnjičnih tipkah se bo prikazal spodnji meni na zaslonu (OSD), če pomaknete gumb JOB v želeno smer.

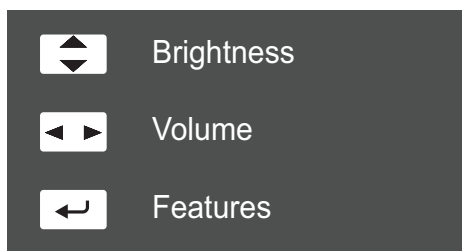

- NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti Brightness/Contrast/Sharpness.
- LEVO/DESNO: Prilagajanje možnosti Volume.
- PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.

1.2.3 Vodnik po funkcijskih tipkah

Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.

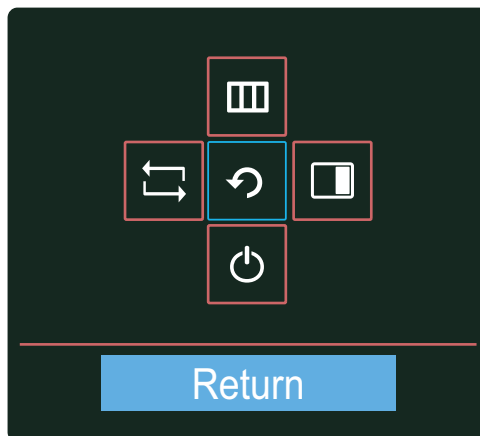

- NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
- PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.

Ikone	Opis
	Izberite [], da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
	S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere []. Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja. Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitvev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni. Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno, Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Možnost PIP/PBP je na voljo. Information si lahko ogledate.
	S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere []. Pri konfiguraciji nastavitvev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
	Izbere [], kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.



Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.

Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.



Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.

Gumb JOG	Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR	Zamenjava vira
Prejšnji	
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi	Izklop




Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.

Gumb JOG	Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL	- Pomik možnosti
LEVO	- Izhod iz glavnega menija. - Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti. - Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO	- Pomik v naslednjo globino. - Vrednost se poveča na drsniku.
PRITISK(ENTER)	- Pomik v naslednjo globino. - Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.

1.2.4 Zadnja stran



Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

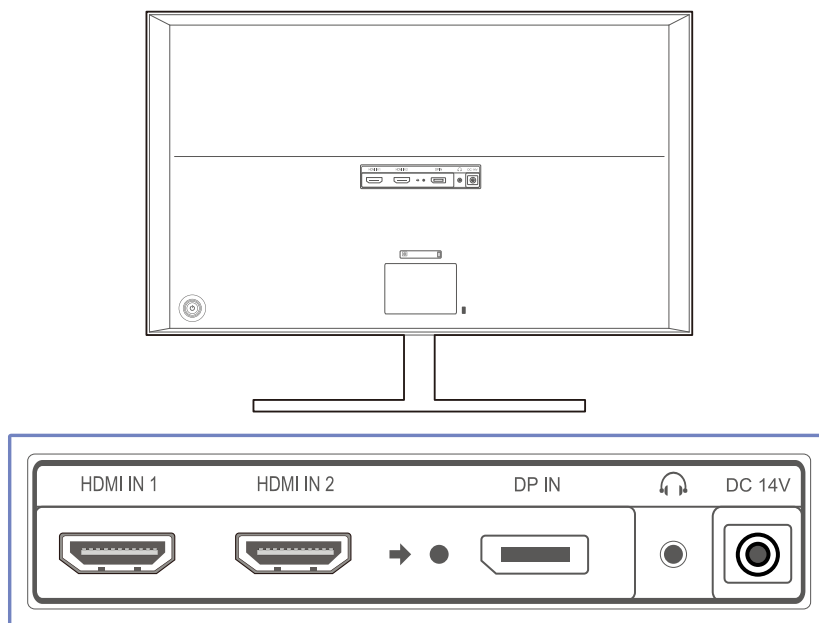


Vrata	Vrata
HDMI IN 1 HDMI IN 2	Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
DP IN	Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke. Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
DC 14V	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.

1.3 Namestitev


1.3.1 Namestitev stojala




Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

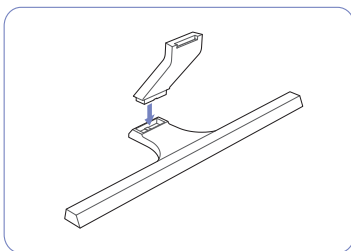


Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani na sliki.

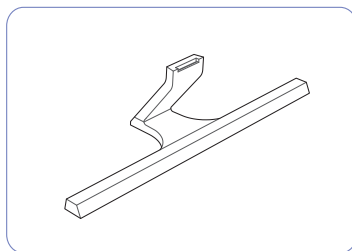


Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.

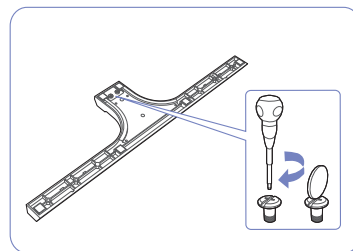


Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.

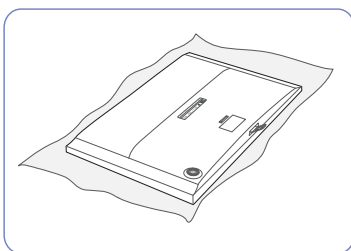

Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

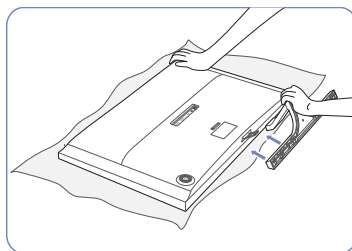


Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki. Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.

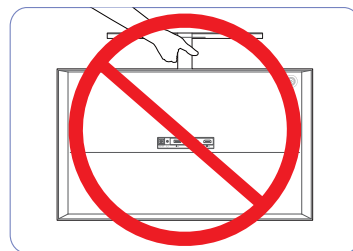


- Pozor

Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.


1.3.2 Odstranjevanje stojala

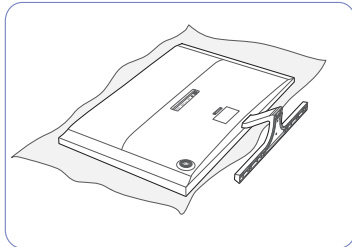


Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

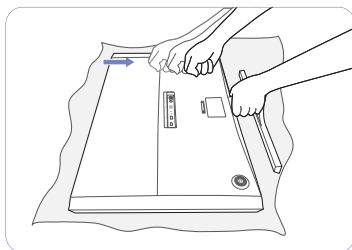

Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s podstavka.

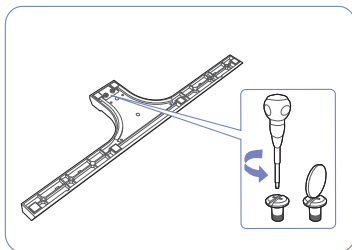

Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.

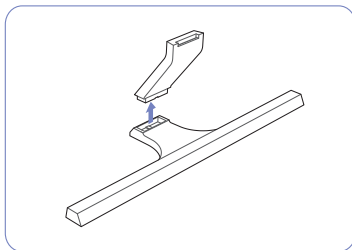


Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

1.3.3 Prilagajanje nagiba monitorja




Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

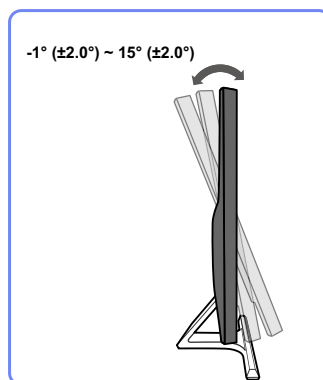

- Nagib monitorja lahko prilagodite.
- Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.

1.3.4 Ključavnica proti kraji

Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.

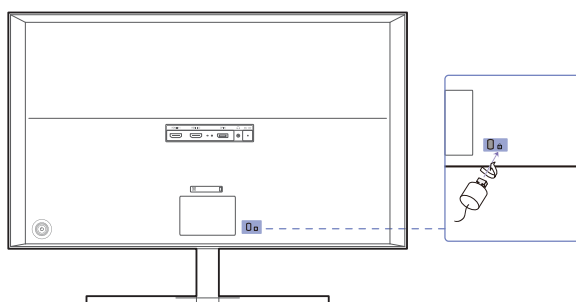

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.



- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

2.1 Pred povezavo

2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklopljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.

2.2 Povezava in uporaba računalnika

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.




Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

2.2.1 Priključitev s kablom HDMI



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

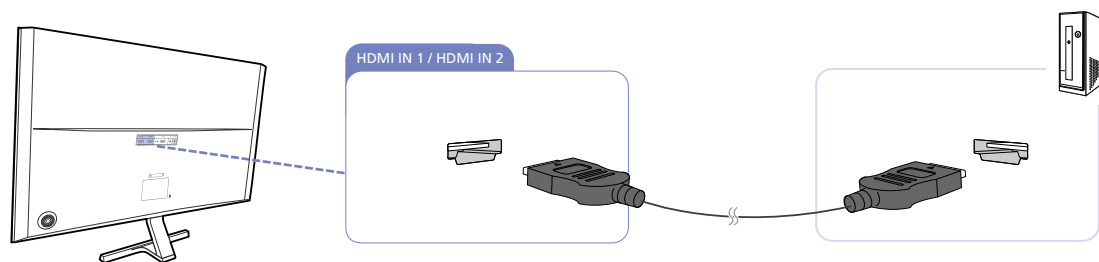

- 1 S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 1] ali [HDMI IN 2] na hrbtni strani izdelka z vrati HDMI na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.5 Povezava napajanja".)
- 3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI 1** ali **HDMI 2**, če ta ni nastavljen.




Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.2 Povezava s kablom HDMI-DVI



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

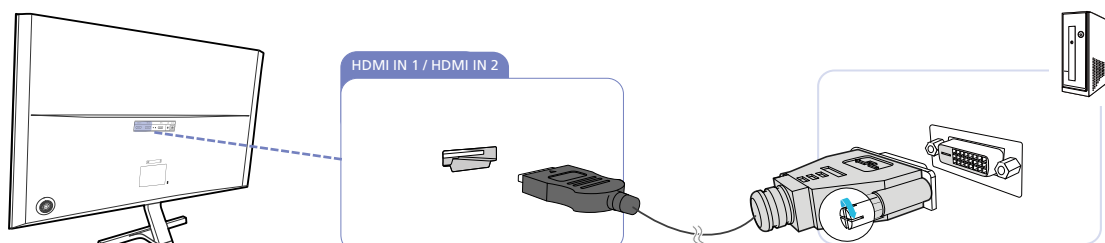

- 1 Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [HDMI IN 1] ali [HDMI IN 2] na hrbtni strani izdelka in na vrata DVI na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.5 Povezava napajanja".)
- 3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI 1** ali **HDMI 2**, če ta ni nastavljen.




Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.3 Povezava s kablom DP



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

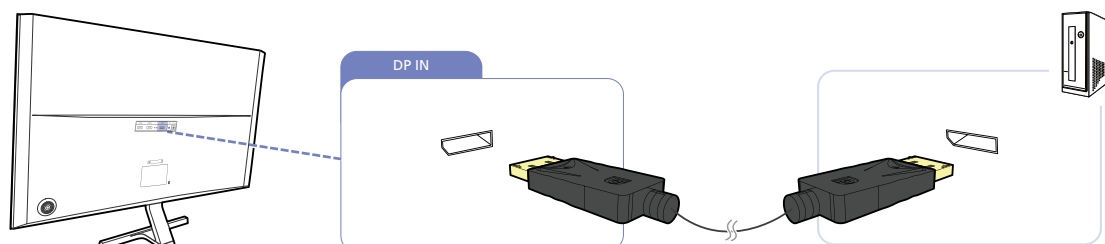

- 1 S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku. (Za podrobnosti si oglejte razdelek "2.2.5 Povezava napajanja".)
- 3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **DisplayPort**, če ta ni nastavljen.




Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

2.2.4 Povezava slušalk in zvočnikov



Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

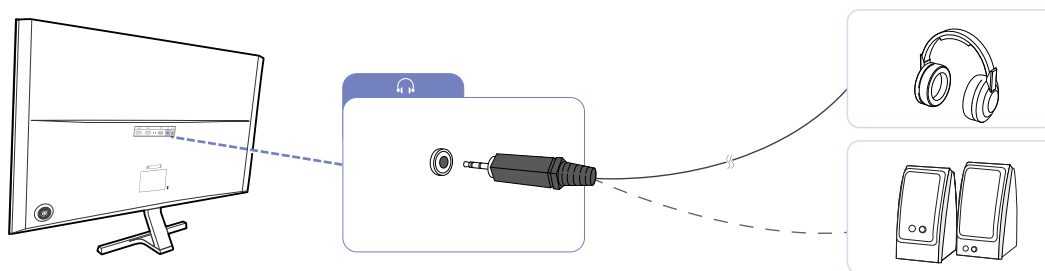

1 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite v [🎧] na izdelku.




Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.

2.2.5 Povezava napajanja

Priključitev z vgrajenim napajalnikom za enosmerni tok


- Priključite napajalni adapter na vtičnico [DC 14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel priključite na napajalno vtičnico.

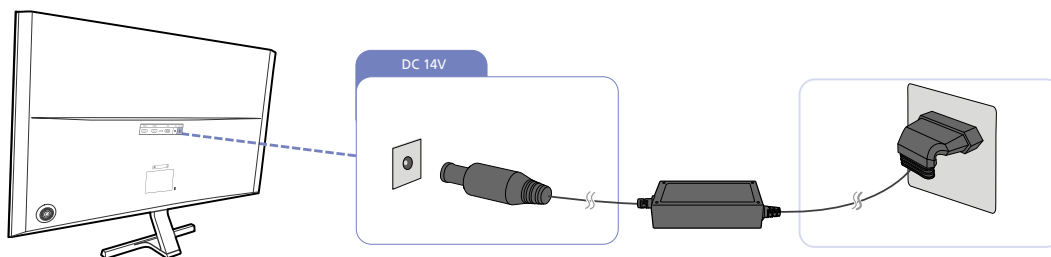

Vhodna napetost se samodejno preklopi.

Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

- Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato napajalnik priključite v vrata [DC 14V] na hrbtni strani izdelka. Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.

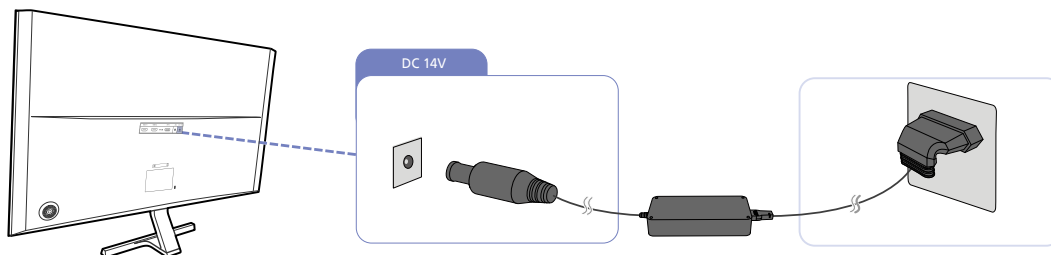


Vhodna napetost se samodejno preklopi.


Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows

Nadzorna plošča → Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov

1

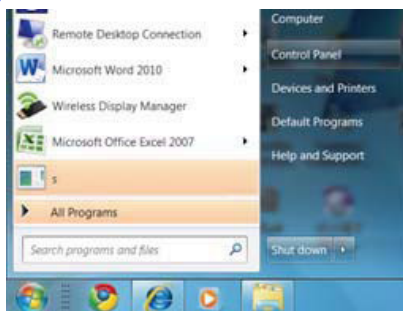


2

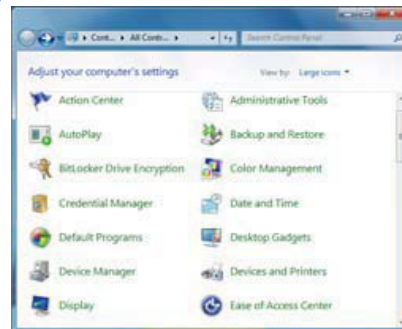

3



4

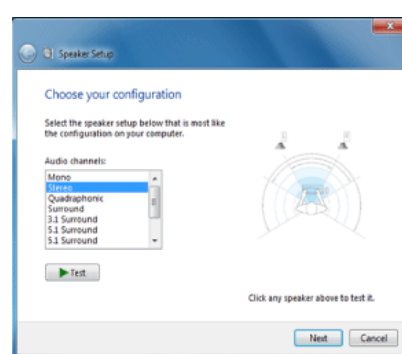


2.2.6 Namestitev gonilnikov



- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (<http://www.samsung.com/>) in prenesite datoteko.

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
- 4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

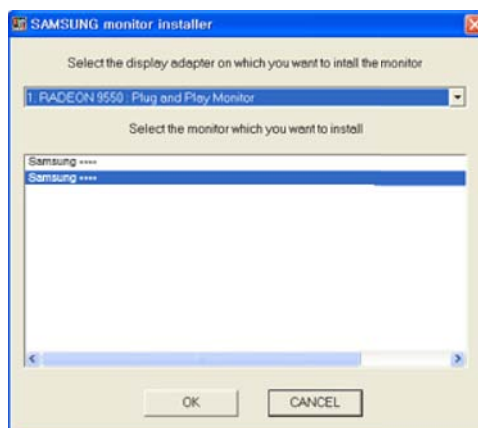


- 5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni. Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

2.2.7 Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.

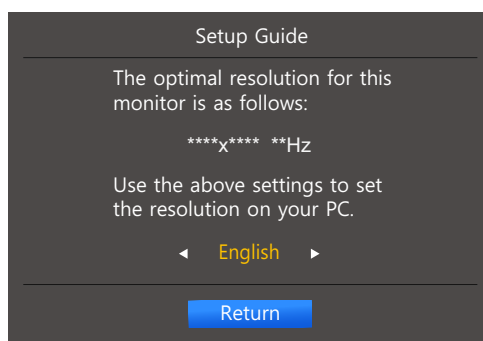

1 Jezik izberete tako, da gumb JOB pomikate LEVO/DESNO. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite gumb JOG.



- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

Nastavitev zaslona

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

3.1 Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.



- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [□□□].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

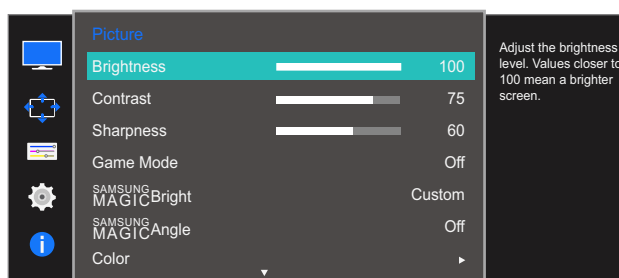

- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Brightness**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.2 Contrast

Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.



- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).

3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

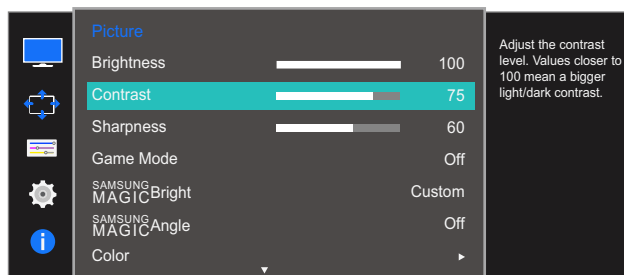

- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.3 Sharpness

Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)


Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.



- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [Picture].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

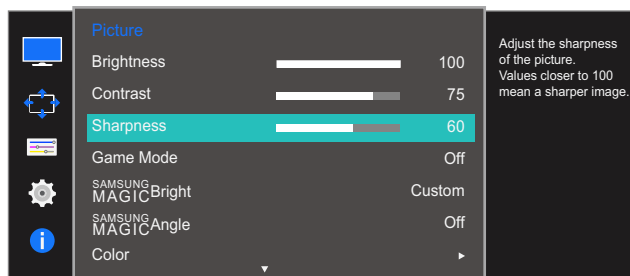


- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Sharpness**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.4 Game Mode

Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

3.4.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [■].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Game Mode** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

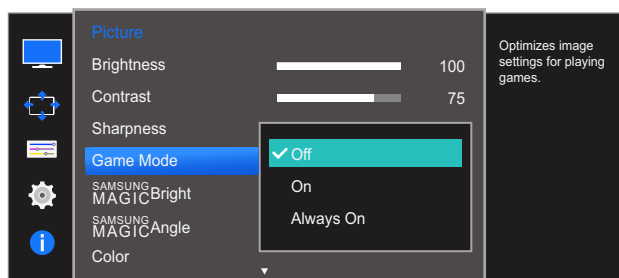

- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.
- Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način **Game Mode** izklopi (preklopi na možnost **Off**), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost **On**).
 - Če želite, da je način **Game Mode** ves čas omogočen, izberite **Always On**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.




- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.


3.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGIC Bright** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

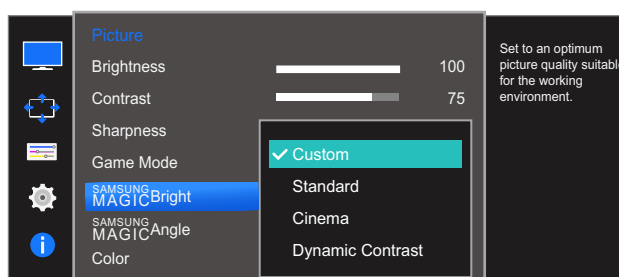

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
- **Standard:** Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
- **Cinema:** Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
- **Dynamic Contrast:** Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

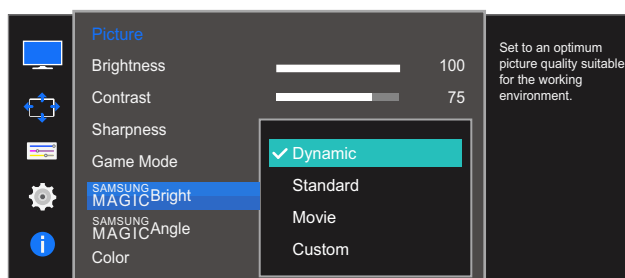

Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija **SAMSUNG MAGICBright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in **Custom**), ki so prednastavljene v tovarni. Vključite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic:** Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.
- **Standard:** Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
- **Movie:** Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
- **Custom:** Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.6 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot ogleda.






- Ta možnost ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGIC Bright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.

3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [Picture]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGIC Angle** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

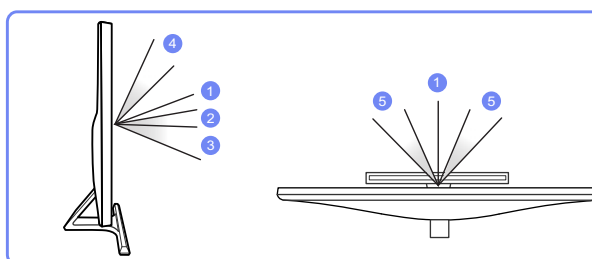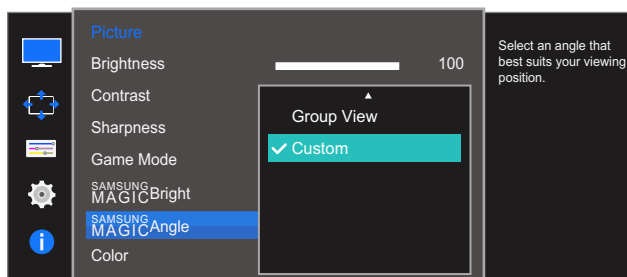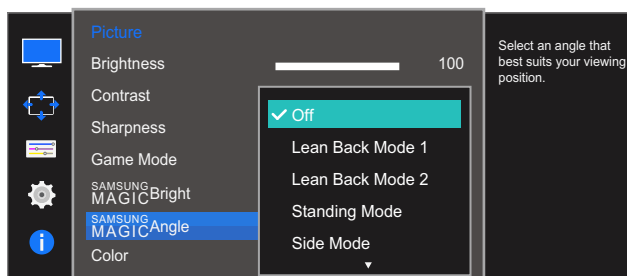

- **Off** ①: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
- **Lean Back Mode 1** ②: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
- **Lean Back Mode 2** ③: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z nagibom nazaj 1.
- **Standing Mode** ④: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
- **Side Mode** ⑤: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
- **Group View**: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest ①, ④ in ⑤.
- **Custom**: Če je izbrana možnost **Custom**, je privzeto izbran način **Lean Back Mode 1**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.7 Color


Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.



- Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

3.7.1 Nastavitev Color

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Color** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

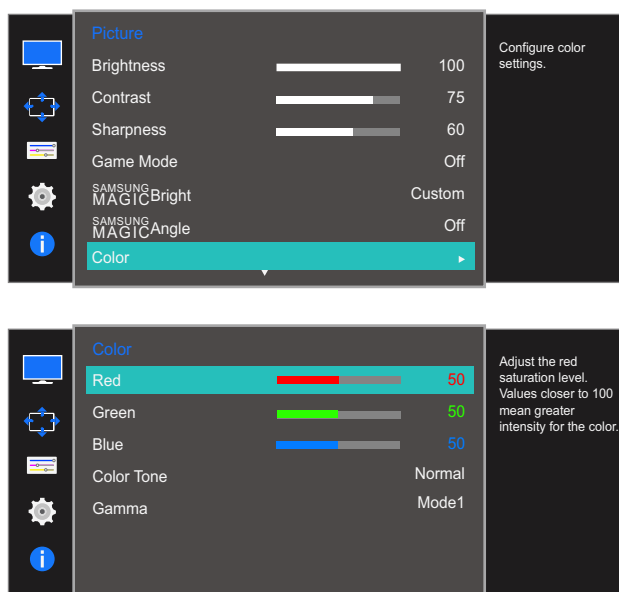

- **Red:** Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Green:** Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Blue:** Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Color Tone:** Izberite barvni odtenek, ki najbolj ustreza vašim potrebam pri ogledu.
 - **Cool 2:** Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
 - **Cool 1:** Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.

- **Normal:** Prikažite standardni barvni odtenek.
- **Warm 1:** Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
- **Warm 2:** Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
- **Custom:** Prilagodite barvni odtenek.



Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavev barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).

- **Gamma:** Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
 - **Mode1**
 - **Mode2**
 - **Mode3**

4 Z upravljanjem gumba JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

3.8 HDMI Black Level


Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**. V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.



- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI 1** ali **HDMI 2**.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

3.8.1 Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI Black Level** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

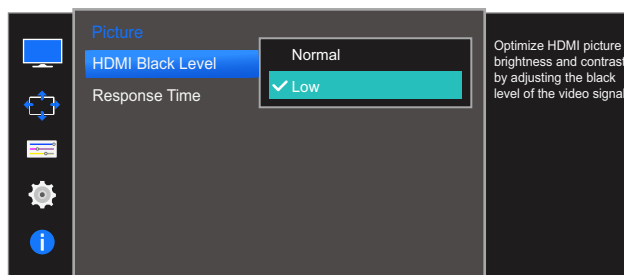

- **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
 - **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite zeleno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.

3.9 Response Time


Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.



- Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Standard** ali **Faster**.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

3.9.1 Konfiguracija možnosti Response Time

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Response Time** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

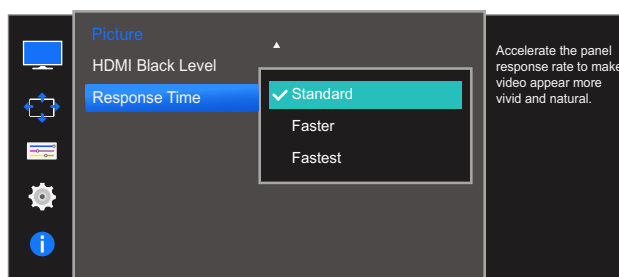

- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.1 Image Size

Spremeni velikost slike.




Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na (način PBP).


4.1.1 Spreminjanje možnosti Image Size

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete .
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

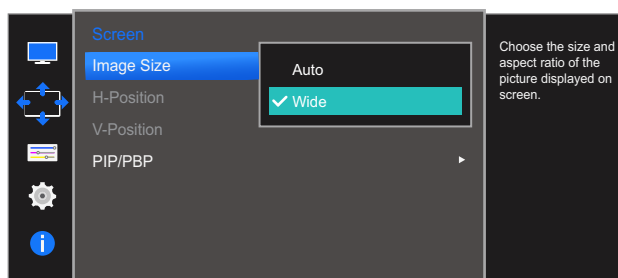

- **Auto**: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide**: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

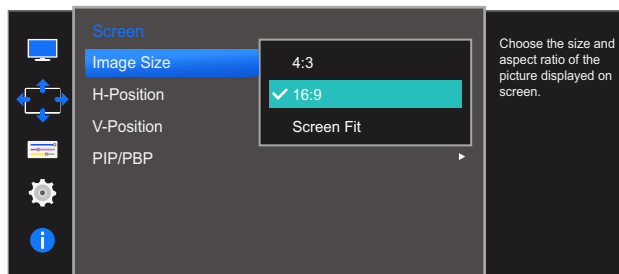V načinu **AV**

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike podzaslona v izvornem razmerju brez rezanja.



- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
 - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
 - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
 - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.2 H-Position & V-Position

H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.


V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.



Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**. Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

4.2.1 Konfiguracija H-Position & V-Position

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [□□].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

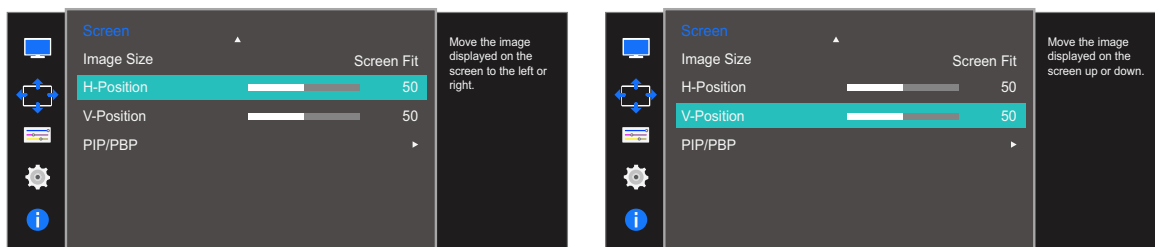

- 4 Možnosti **H-Position** in **V-Position** prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in pritisnete gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


4.3 PIP/PBP

Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.

S funkcijo PBP (Slika poleg slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.



- Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.
- Funkcija **PIP/PBP** ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu **PIP/PBP** zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Ločljivost zaslona** in kliknite **Zaznaj**. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.



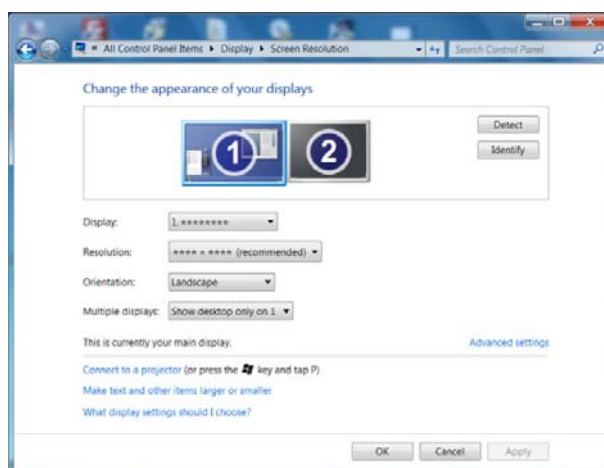


- Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160).
- Optimalne ločljivosti ni mogoče spremeniti samodejno zaradi težav z ustreznostjo sistema za grafično kartico in sistem Windows, ko je v uporabi funkcija **PIP/PBP**. Nastavite možnost **PIP/PBP Mode** na **Off** ali z vmesnikom Windows ročno spremenite ločljivost na optimalno ločljivost.

4.3.1 Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode

Omogočite ali onemogočite funkcijo **PIP/PBP**.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP Mode** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

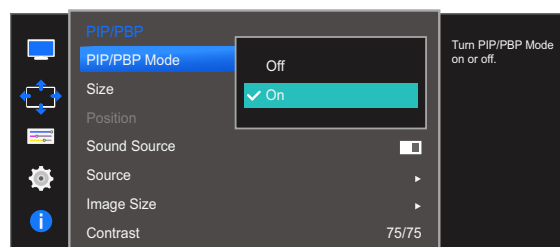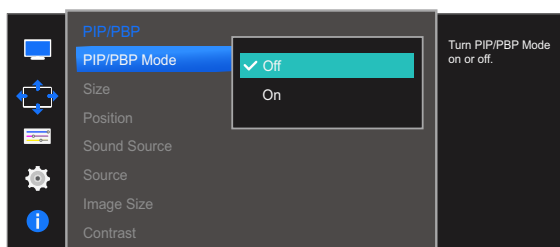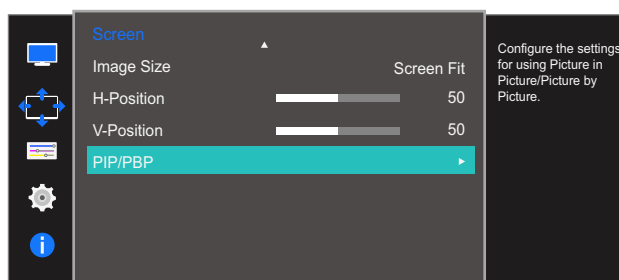


- **Off / On**
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.3.2 Nastavitev Size

Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [■■■].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Size** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

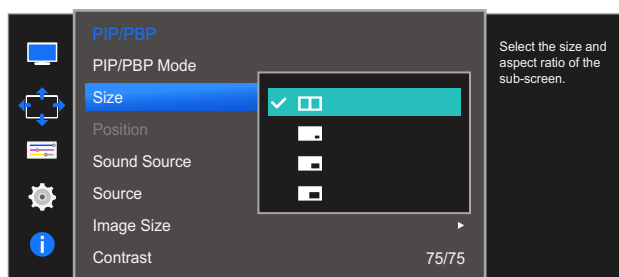


- ■■■: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in desno stran zaslona 1920 x 2160 (širina x višina).
 - ■■■: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 720 x 480 (širina x višina).
 - ■■■: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 1280 x 720 (širina x višina).
 - ■■■: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 1920 x 1080 (širina x višina).
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite zeleno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.3.3 Konfiguracija možnosti Position

Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Position** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

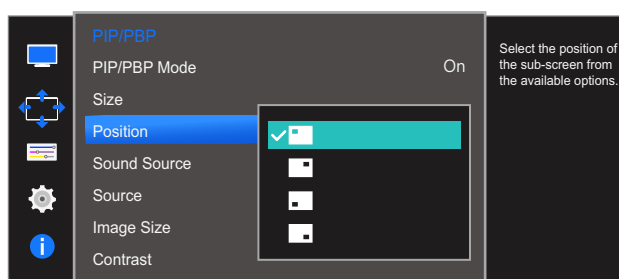

- / / /

- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



- Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.

4.3.4 Konfiguracija možnosti Sound Source

Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound Source** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.




Belo območje ikone pomeni, da **Sound Source** prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz levega/desnega zaslona.

PIP

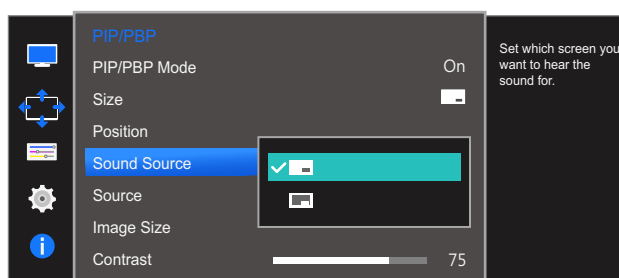

PBP

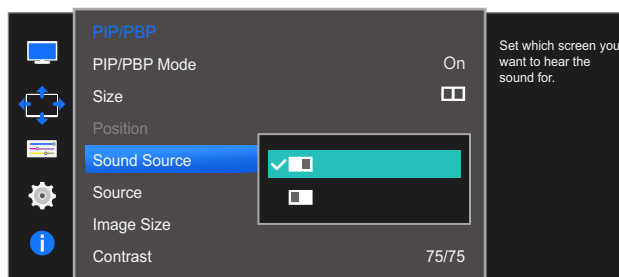

- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.


4.3.5 Nastavitev Source

Izberite vir za vsak zaslon.

PIP

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PIP (**Size** [□]/[□]/[□]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Source**, nato pa pritisnite gumb JOG.



Pojavil se bo naslednji zaslon.

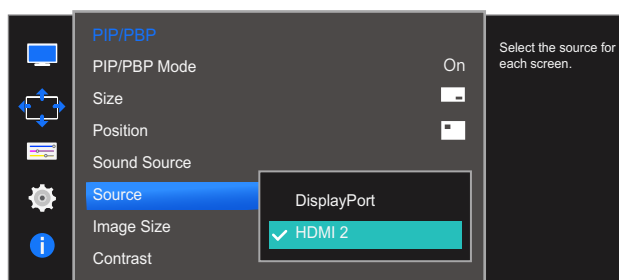

- **HDMI 1**
 - **HDMI 2**
 - **DisplayPort**
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.
-  • Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
- Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
 - Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
 - Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono [↩], nato pa pritisnite gumb JOG.
- Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju **DisplayPort** → **HDMI 1** → **HDMI 2**.

PBP

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PBP (**Size** [PIP]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Source**, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

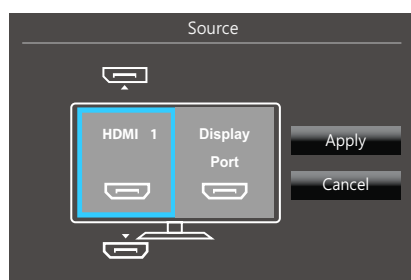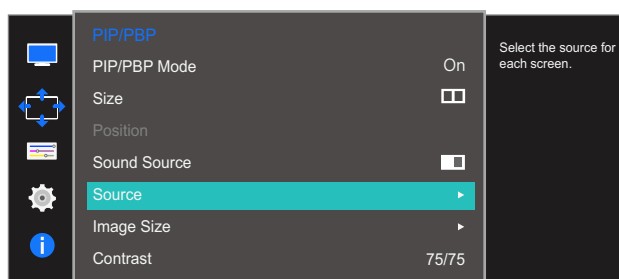

- **HDMI 1**
 - **HDMI 2**
 - **DisplayPort**
- 5 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL in določite levi/desni zunanji vhodni vir.
 - 6 Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da izberete možnost **Apply**, nato pa pritisnite gumb JOG.
Če gumb JOG pritisnete, ko ste izbrali možnost **Cancel**, bo konfiguracija za **Source** preklicana in povrnjena v meni za upravljanje **PIP/PBP**.
- 

 - Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
 - Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
 - Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
 - Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono [LEVO], nato pa pritisnite gumb JOG. Prikaže se enak meni za nastavev vira PBP.

4.3.6 Nastavitev Image Size


Izberite velikost slike za podzaslona.

PIP

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PIP (**Size** [□]/[□]/[□]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Image Size**, nato pa pritisnite gumb JOG.


Pojavil se bo naslednji zaslon.

V načinu **PC**

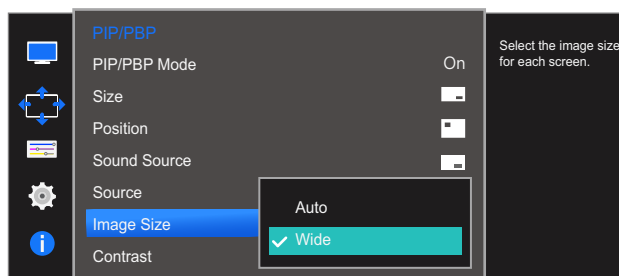

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

V načinu **AV**

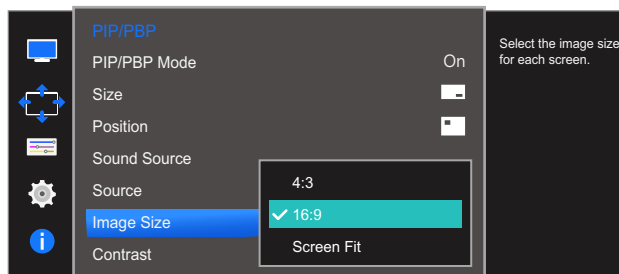

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **Screen Fit**: prikaz slike podzaslona v izvornem razmerju brez vsakršnega rezanja.




- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
 - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
 - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
 - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.


6 Uporabljena bo izbrana možnost.

PBP

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PBP (**Size** [■]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Image Size**, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

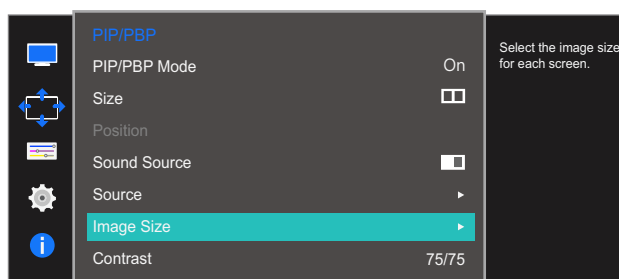


V načinu **PC**

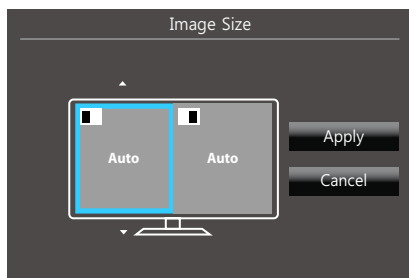

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

V načinu **AV**

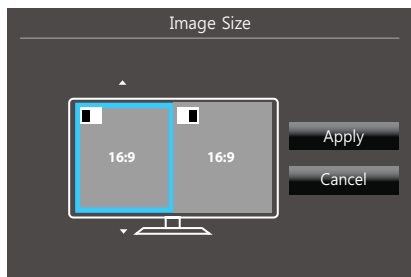

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **Screen Fit**: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.



- Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
- Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
 - Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
 - Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
 - To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

5 Z gumbom JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.


6 Uporabljena bo izbrana možnost.

4.3.7 Konfiguracija možnosti Contrast

PIP

Prilagodite raven kontrasta za podzaslón.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PIP (**Size** [□]/[□]/[□]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Contrast**, nato pa pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

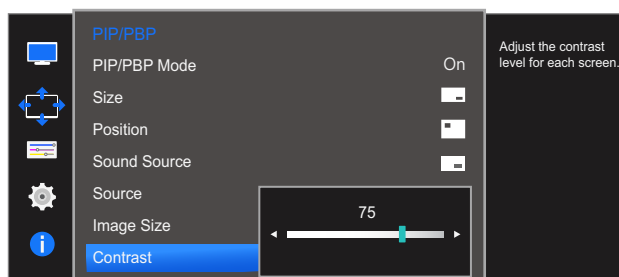


- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

PBP

Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [PIP].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 V načinu PBP (**Size** [PIP]) premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Contrast**, nato pa pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

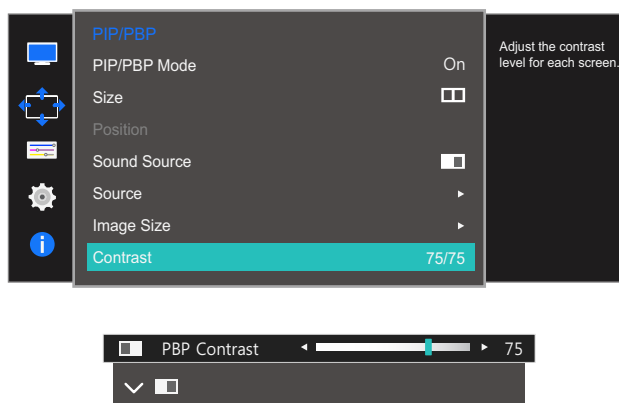

- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

5.1 Language


Za nastavitev jezika menija.



- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

5.1.1 Nastavitev Language

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [MENU]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Language** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

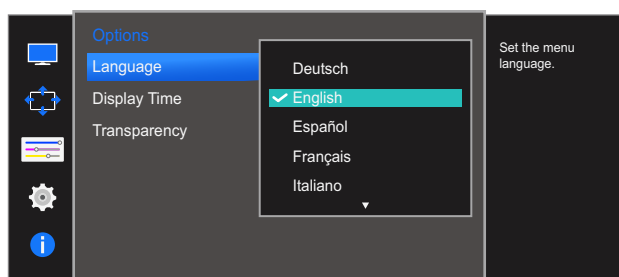

- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

5.2 Display Time


Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.

5.2.1 Konfiguracija možnosti Display Time

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [III].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Display Time** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

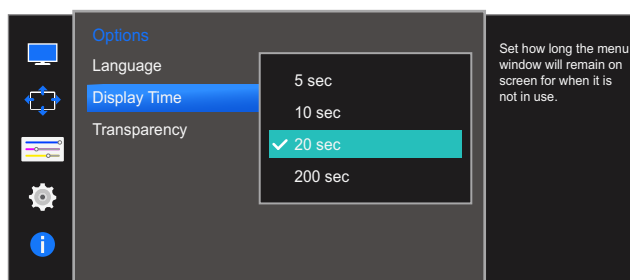

- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


5.3 Transparency

Za nastavitve prosojnosti oken z meniji.

5.3.1 Spreminjanje možnosti Transparency

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Transparency** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

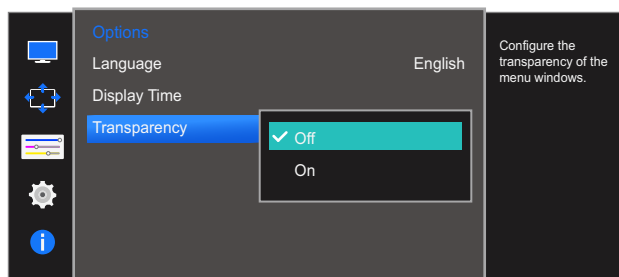

- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

6.1 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.



- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

6.1.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

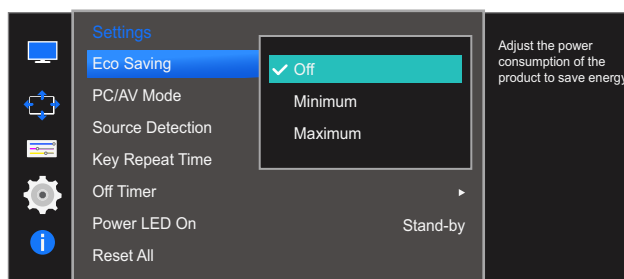

- **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
 - **Minimum**: za spremembo porabe energije monitorja na 50 % privzete ravni.
 - **Maximum**: za spremembo porabe energije monitorja na 75% privzete ravni.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6.2 PC/AV Mode

Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.






- Ta funkcija ne podpira načina **Analog**.
- Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
- Če je monitor (ko je nastavljen na **HDMI 1**, **HDMI 2** ali **DisplayPort**) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo **Check Signal Cable**, pritisnite gumb **MENU** za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko **PC** ali **AV**.

6.2.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PC/AV Mode** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI 1**, **HDMI 2** ali **DisplayPort** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

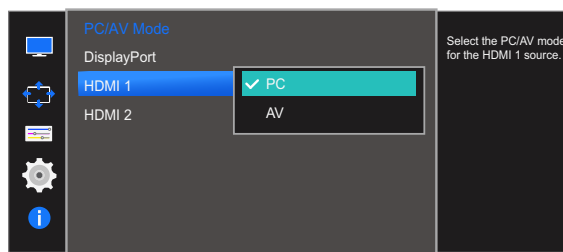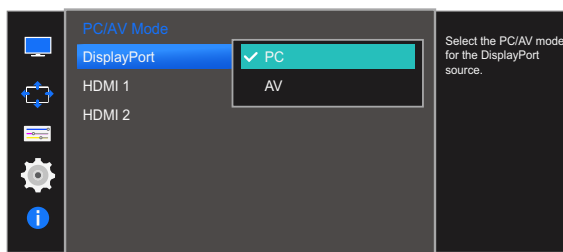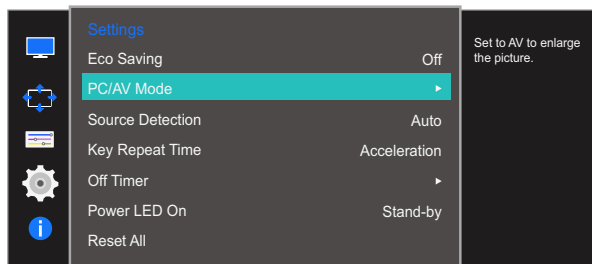

- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.


6.3 Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**

6.3.1 Konfiguracija načina Source Detection

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Source Detection** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

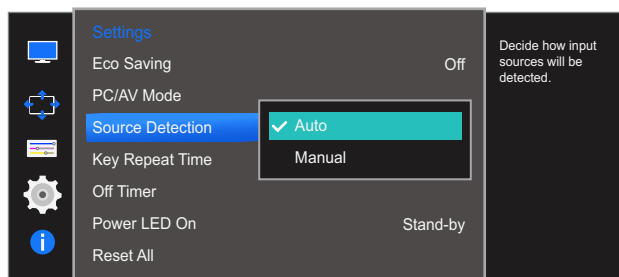

- **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
 - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


6.4 Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

6.4.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.

Pojavil se bo naslednji zaslon.

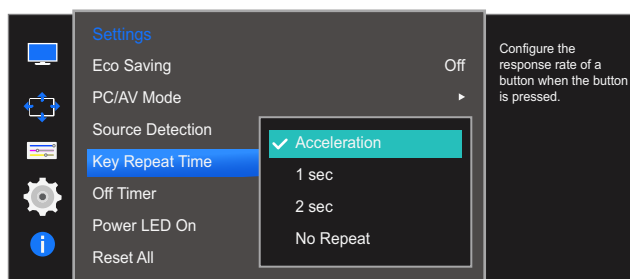


- Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6.5 Off Timer

Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

6.5.1 Konfiguracija možnosti Off Timer


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

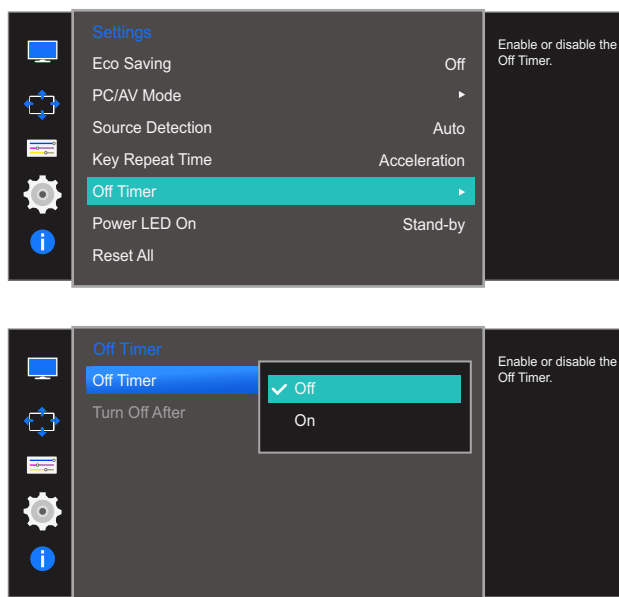

- **Off:** Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
 - **On:** Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

6.5.2 Konfiguracija načina Turn Off After

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

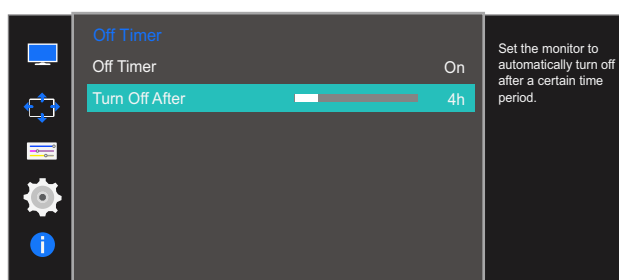

- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Turn Off After**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.




- Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.
- Ta možnost je na voljo le, ko je **Off Timer** nastavljen na **On**.
- Pri izdelkih, namenjenih evropskemu trgu, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **Settings** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.

6.6 Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

6.6.1 Konfiguracija načina Power LED On

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

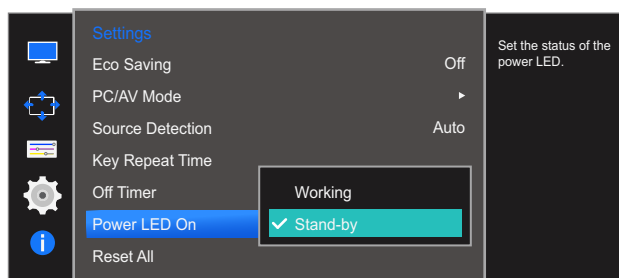



- **Working:** Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
 - **Stand-by:** Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

6.7 Reset All

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

6.7.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [||||]. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset All** in pritisnite gumb JOG. Pojavil se bo naslednji zaslon.

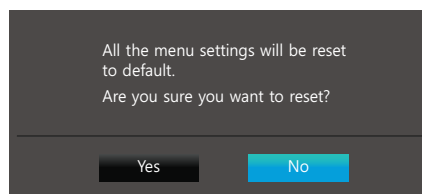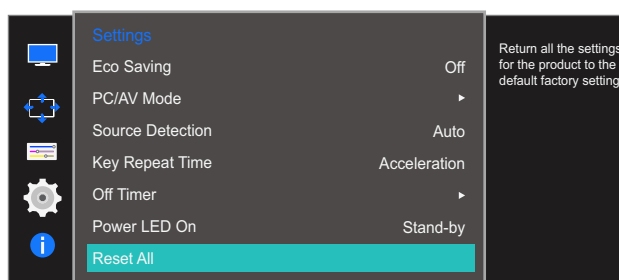

- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite zeleno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Meni Informacije in drugi meniji


Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

7.1 Information

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

7.1.1 Prikaz menija Information

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete [i].
Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Information** in pritisnite gumb JOG.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

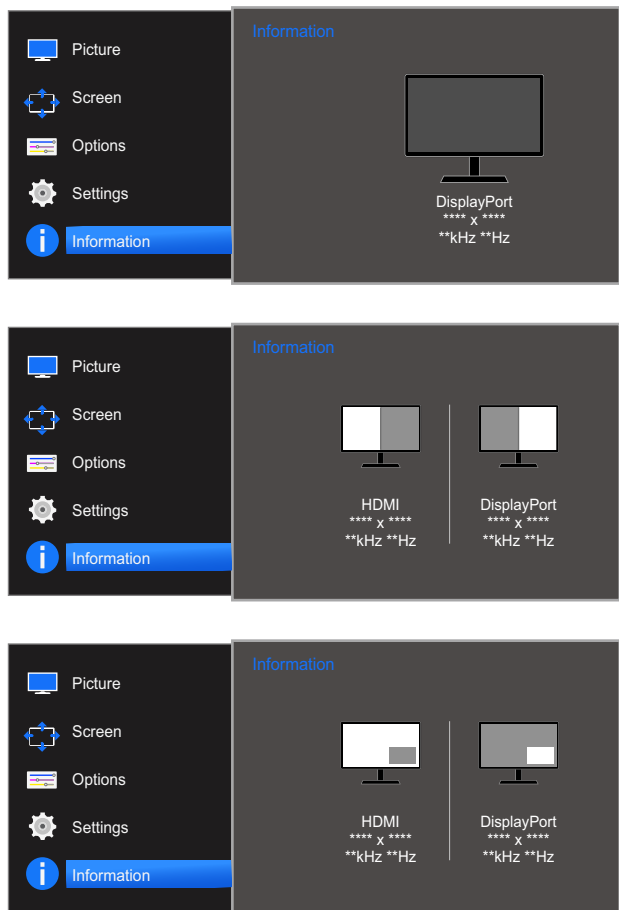

7.2 Konfiguracija možnosti Brightness/Contrast in Sharpness z začetnega zaslona.

Ko se prikaže stran z bližnjičnimi gumbi, na začetnem zaslonu z gumbom JOG prilagodite nastavitve **Brightness**, **Contrast** in **Sharpness**.



Brightness

- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.



Contrast


- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).



Sharpness

- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

- 1 Ko pritisnete gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.
Pojavil se bo naslednji zaslon.

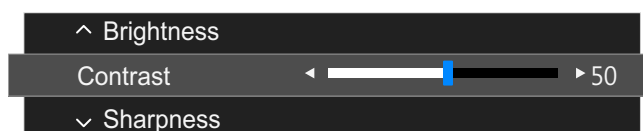

- 2 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Brightness**, **Contrast** ali **Sharpness**.
- 3 Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da prilagodite nastavitve **Brightness**, **Contrast** ali **Sharpness**.

7.3 Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu

7.3.1 Volume

Ko je na zaslonu prikazan vodnik po funkcijskih tipkah, lahko s pritiskanjem gumba JOG prilagajate možnost **Volume**.

- 1 Ko pritiskate gumb JOG LEVO/DESNO, se prikaže naslednji zaslon.



- 2 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Volume**.



Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan.

Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.

- Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.

8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

Možnost "Easy Setting Box" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

8.1.1 Namestitev programske opreme

- 1 Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
- 2 Izberite program za namestitev programa "Easy Setting Box".
 -  Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "Easy Setting Box" in jo dvokliknite.
- 3 Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite **Next** (Naprej).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
 - 
 - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
 - Ikona programa "Easy Setting Box" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
 - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

Omejitve in težave pri namestitvi ("Easy Setting Box")

Na namestitev programa "Easy Setting Box" lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

8.1.2 Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **NastavitveNadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite "Easy Setting Box" in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

9.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov center za pomoč strankam

9.1.1 Preskušanje izdelka



Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

- 1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
- 2 Izključite kabel iz monitorja.
- 3 Vklopi izdelek.
- 4 Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.



Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.3 Tabela načinov standardnega signala"), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")

Težave v zvezi z zaslonom

Težave	Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable .	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
	Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode .	To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
	Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (stran 87).
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z izdelkom. (Glejte poglavje "2.2 Povezava in uporaba računalnika")
Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (stran 87) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite možnosti Brightness (stran 36) in Contrast (stran 37).
Barva zaslona ni skladna.	Spremenite nastavitve za možnost Color . (Glejte poglavje "3.7 Color")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.	Spremenite nastavitve za možnost Color . (Glejte poglavje "3.7 Color")
Bela barva ni videti bela.	Spremenite nastavitve za možnost Color . (Glejte poglavje "3.7 Color")
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Težave z zvokom

Težave	Rešitve
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Težave z vhodno napravo

Težave	Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.



Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.

9.2 Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici. - Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja. - Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja. - Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja. - Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja. - Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.

Vprašanje	Odgovor
Kako spremenim ločljivost?	- Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost. - Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost. - Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost. - Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost. - Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?	- Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku. - Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku. - Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku. - Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku. - Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.



Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

10.1 Splošno

Ime modela		U28D590D
Zaslon	Velikost	28 palcev (70 cm)
	Območje prikaza	620,93 mm (V) x 341,28 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,16 mm (V) x 0,16 mm (N)
Napajanje		AC 100–240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Dimenzije (Š x V x G) / teža	Brez stojala	660,9 x 410,0 x 64,7 mm
	S stojalom	660,9 x 486,3 x 169,4 mm / 5,65 kg
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura: 10~40 °C (50~104 °F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura: -20~45 °C (-4~113 °F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije



Pike na zaslonu (slikovne pike)

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.



Plug and Play

Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.



Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.



Naprava je digitalni aparat razreda B.

10.2 Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Poraba energije po Energy Star	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb Napajanje)
Indikator napajanja	Izklopljen	Utripa	Vklopljen
Poraba toka	32 W	Običajno 0,3 W Najv. 0,45 W	Manj kot 0,3 W



- Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
- ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA. Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.
- Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.

10.3 Tabela načinov standardnega signala



- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.
- Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.

Ime modela		U28D590D
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 134 kHz (DisplayPort) 30 ~ 90 kHz (HDMI)
	Navpična frekvenca	56 ~ 75 Hz (DisplayPort) 24 ~ 75 Hz (HDMI)
Ločljivost	Optimalna ločljivost	3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)
	Največja ločljivost	3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI)

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Displayport

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 3840 x 2160RB	133,313	59,997	533,250	+/-

HDMI

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-
CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+



- Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

- Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
- Nekateri ločljivosti, navedene v zgornji razpredelnici, morda niso na voljo, odvisno od specifikacij grafične kartice.

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE



V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączeń jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)



Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitvev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitvev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)



Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Terminologija

Zaslonski meni

Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonских nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

Gama

V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

Sivine

Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

Hitrost optičnega branja

Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

Vodoravna frekvenca

Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.

Navpična frekvenca

Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

Ločljivost

Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti.

Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil.

Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Ločljivost 1920 x 1200 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1200 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Plug & Play

Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.

Kazalo

A

Avtorske pravice 7

Č

Čas prikaza 65

Čas pritiska tipke za ponovitev 70

Čiščenje 8

D

Deli 21

E

Easy Setting Box 78

I

Igralni način 39

INFORMACIJE 75

Izklopni časovnik 71

J

Jezik 64

K

Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 80

Kontrast 37

N

Način PC/AV 68

Namestitev 26

O

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 91

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke) 97

Odzivni čas 47

Ostrina 38

P

Ponastavi vse 74

Povezava in uporaba računalnika 29

Pravilna drža pri uporabi izdelka 19

Pravilno odlaganje 98

Pred povezavo 29

Pregled vsebine 20

Prosojnost 66

S

SAMSUNG MAGIC Angle 42

SAMSUNG MAGIC Bright 40

Splošno 85

Stopnja črnine HDMI 46

Svetlost 36

T

Tabela načinov standardnega signala 87

Terminologija 99

V

Varčevanje z energijo 67, 86

Varnostni ukrepi 10

Velikost slike 48

Vklop lučke LED 73

Vprašanja in odgovori 83

Z

Zaznavanje vira 69